


DXP 导出 smt 坐标文件简述步骤

坐标文件是和 SMT 工程师沟通的非常重要的文件. 简述步骤如下:
设置左下角为原点; 文件 --> 制造输出 --> Generates pick and place files:

依照以下板子为例导出 SMT 贴装坐标文件

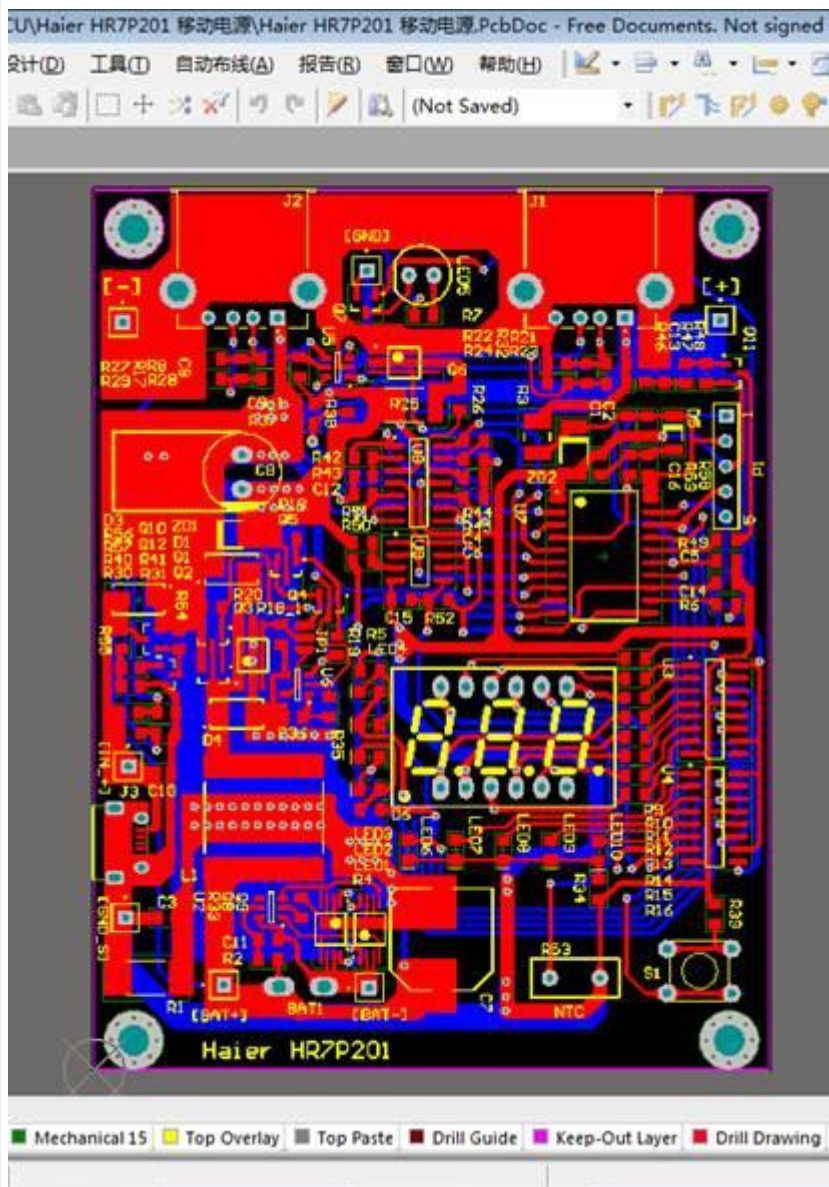


第 0 步:

(设置坐标原点)

编辑 → 原点 → 设置; 默认设置原点在 PCB 左下角




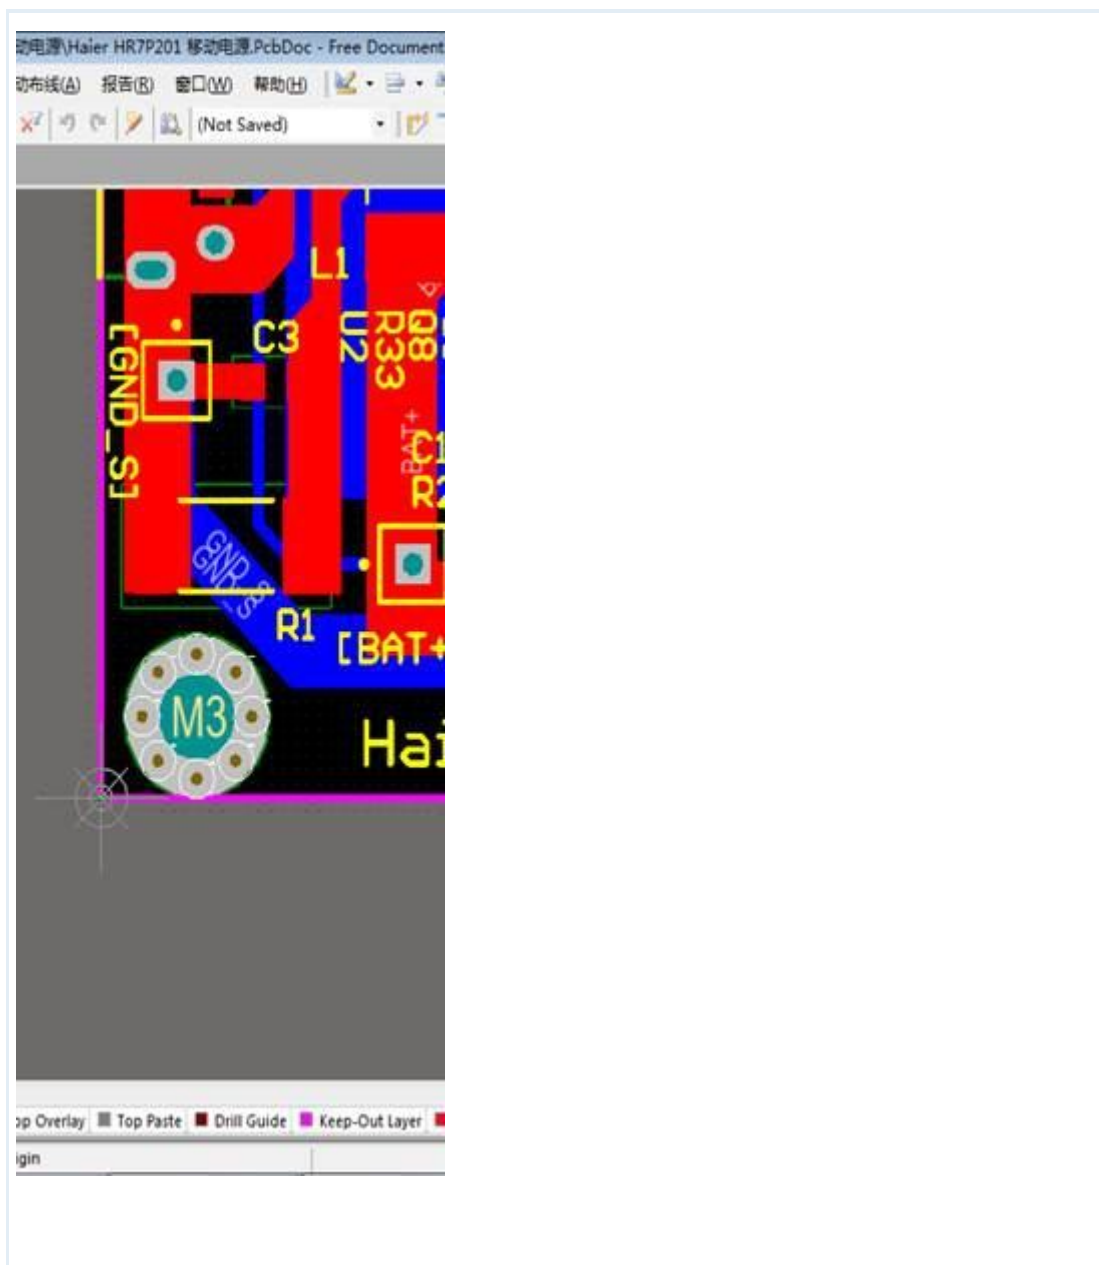

第一步:

(呼出命令)


文件 --> 制造输出 --> Generates pick and place files

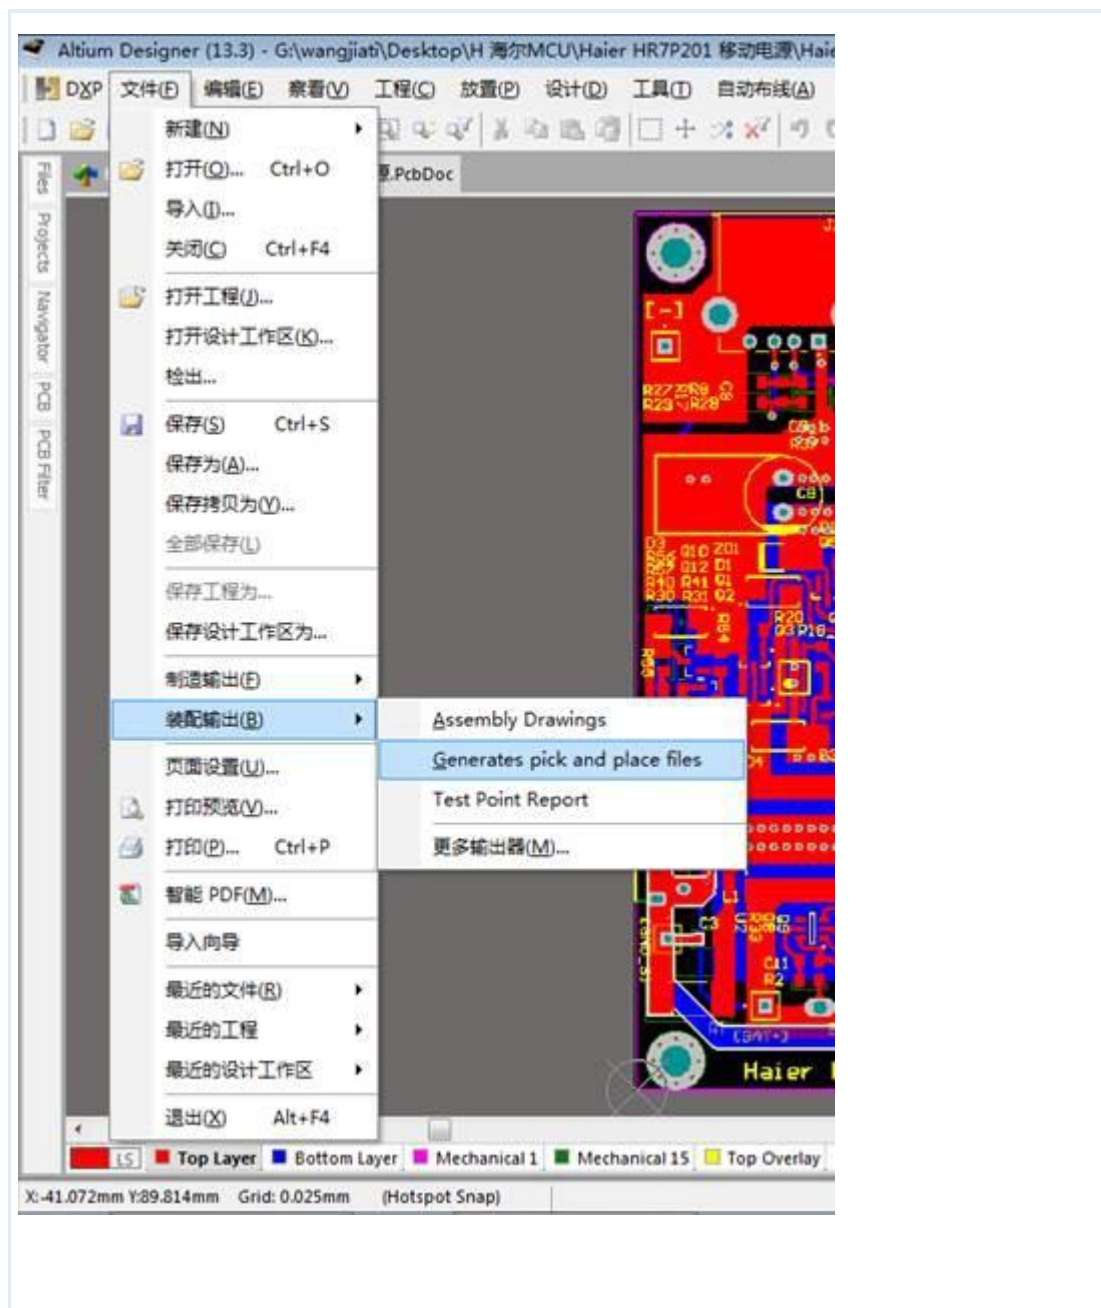


第二步:

(设置格式和单位)

选 CSV 格式 和 公制 → 确定 (对话框消失后看第三步)

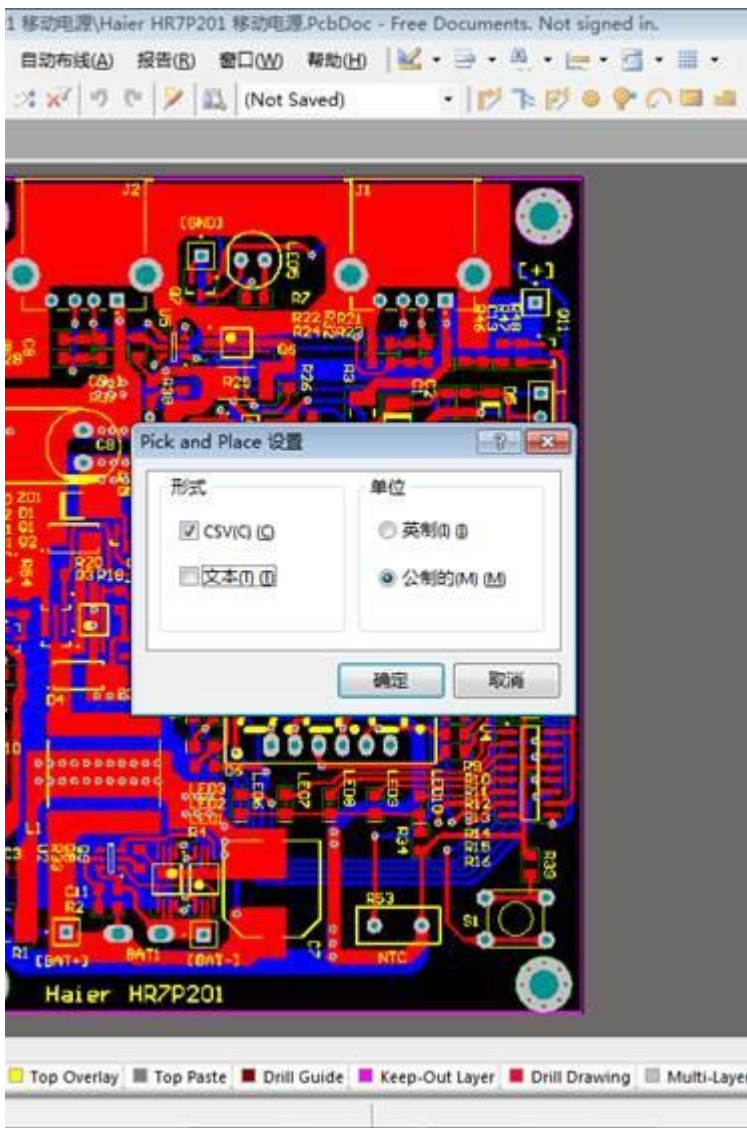


第三步:
(查找导出文件存放目录)
可以用查询功能找出文件目录或者 手动开打 PCB 文件存放的目录

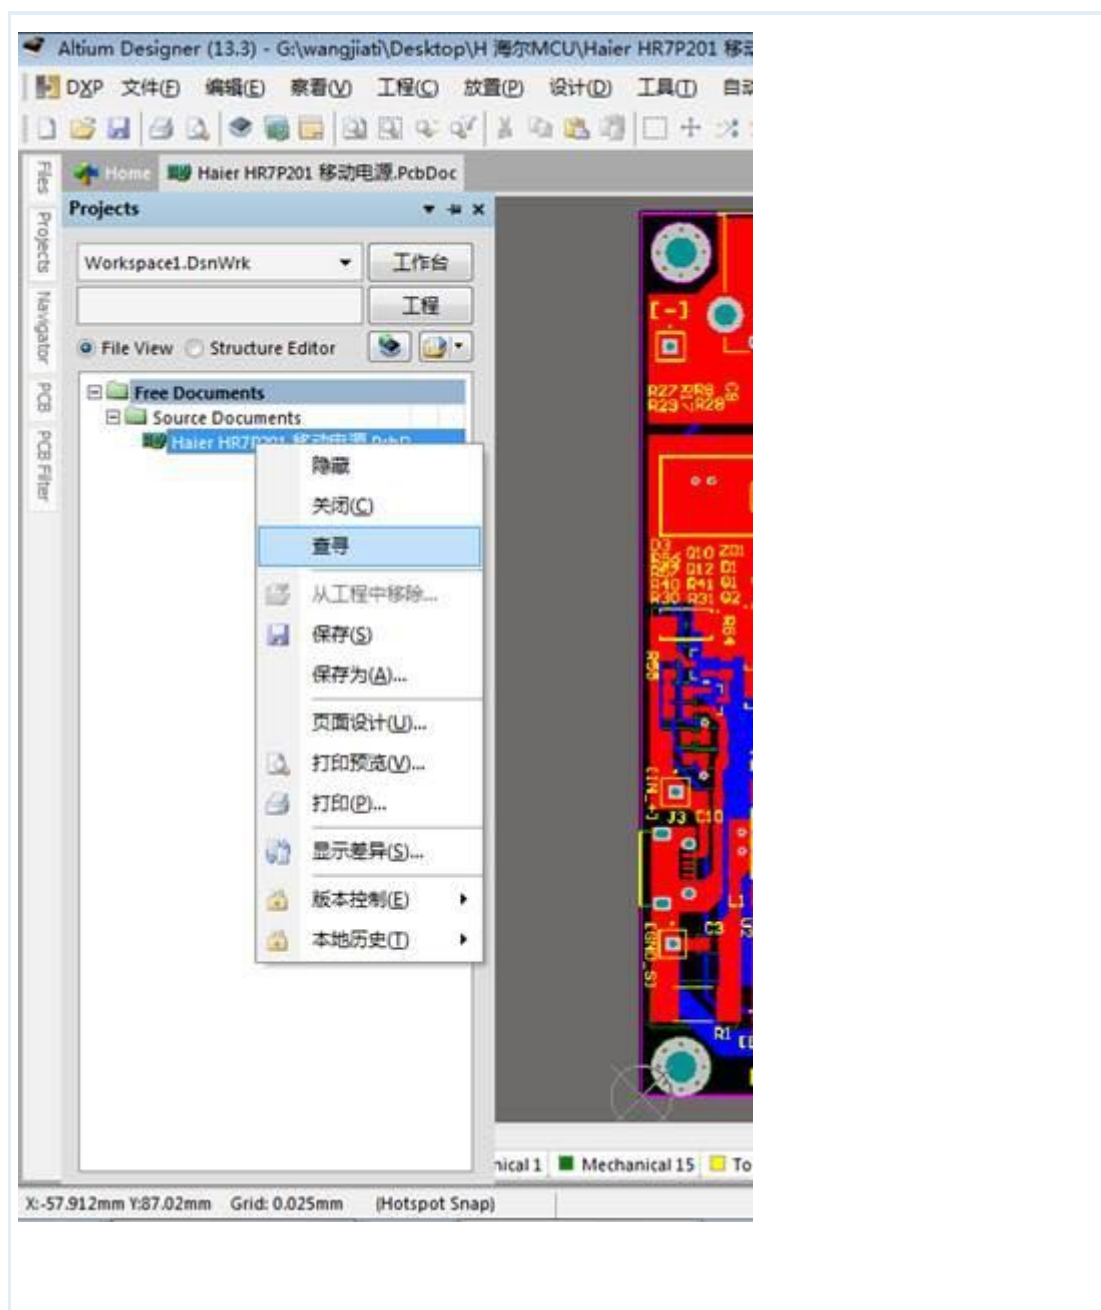

第四步:第四步:

(打开或查看输出文件)

这里一个文件名为 Pick Place for xxxxxx 的 CSV 格式文件就是刚刚导出的.

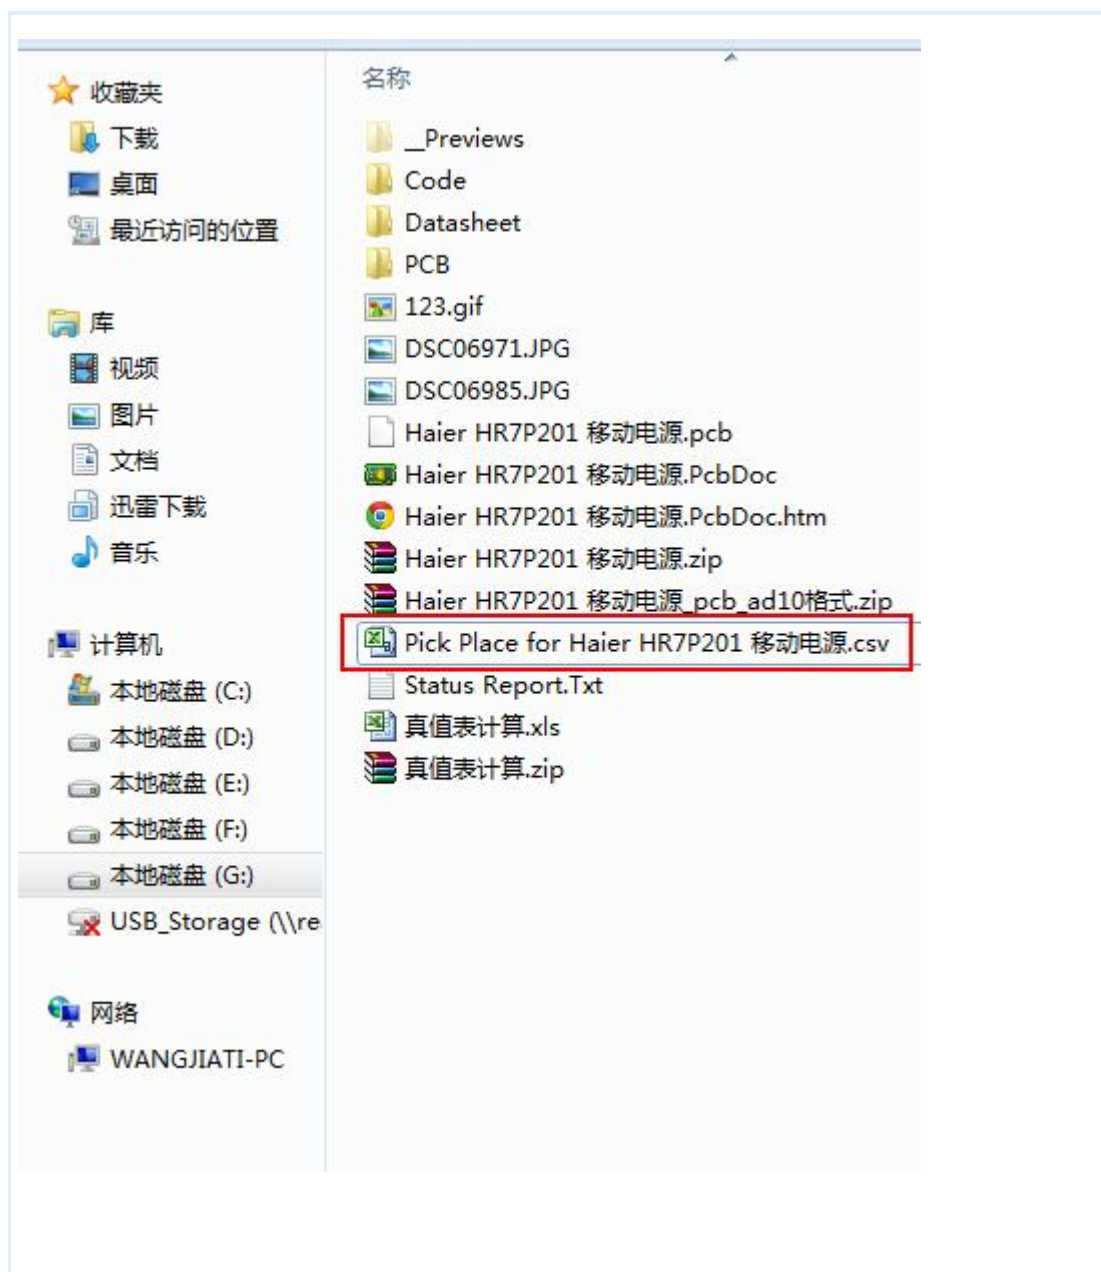

简单解说最常用字段用途

Designator 元器件标号; Footprint 封装; Mid X 元件中点 X 坐标; Mid Y 元件中点 Y 坐标;

Layer 元件层; Rotation 器件旋转角度; Comment 型号; (这里的描述是大部分人常说的名词)

(一般来说这份文件的格式都最好不要改动, 下一步用户可能使用工具可以直接导入)

Designat	Footprint	Mid X	Mid Y	Ref X	Ref Y	Pad X	Pad Y	Layer	Rotation	Comment
Q7	SOT-23-38	27.3812	77.4916	27.3812	77.4916	28.3312	78.4416	T	270	S8050
Q12	SOT-23-38	7.366	39.9504	7.366	39.9504	6.416	40.9004	T	360	S8050
Q11	SOT-23-38	64.4144	70.4304	64.4144	70.4304	63.4644	71.3804	T	360	S8050
Q5	SOT-23-38	19.3548	50.6692	19.3548	50.6692	20.3048	51.6192	T	270	S8550
Q4	SOT-23-38	23.6474	46.99	23.6474	46.99	24.5974	47.94	T	270	S8050
ZD2	LL-41-N	48.387	62.6364	48.387	62.6364	48.387	60.2864	T	90	6V2
ZD1	LL-41-N	13.716	54.1236	13.716	54.1236	16.066	54.1236	T	180	6V2
U9	S08_N	32.8168	51.4058	32.8168	51.4058	30.4168	53.3108	T	0	LMV358
U8	751A-02	32.6898	59.3052	32.6898	59.3052	30.2898	63.1152	T	360	LMV324
U7	SOP20_N	51.4096	51.9138	51.4096	51.9138	46.6846	57.6288	T	0	HR7P201 (DIP20/SOP20)
U6	SOT-23-5-20	4724	38.9598	20.4724	38.9598	21.6974	38.0098	T	180	ME2139F
U5	SOT-23-6-24	5618	71.0146	24.5618	71.0146	25.7618	70.0646	T	180	TPS2513A
U4	D016_N	62.5	25.4978	62.5	25.4978	60.1	29.9428	T	360	SN74HC595
U3	D016_N	62.5	36.4198	62.5	36.4198	60.1	40.8648	T	360	SN74HC595
U2	SOT-23-6-17	8308	16.4456	17.8308	16.4456	19.0308	15.4956	T	180	DV01+C
S1	6X6_sw1c	61	10	61	10	57.75	7.75	T	90	SW-FB
R59	0805N	53.9242	61.2102	53.9242	61.2102	53.9242	60.2102	T	90	680R
R58	0805N	55.8546	61.2102	55.8546	61.2102	55.8546	60.2102	T	90	1K
R57	0805N	3.7084	38.8112	3.7084	38.8112	4.7084	38.8112	T	180	100K
R56	0805N	3.7084	40.7162	3.7084	40.7162	4.7084	40.7162	T	180	10K
R55	0805N	2.8448	43.4848	2.8448	43.4848	2.8448	42.4848	T	90	100K
R54	0805N	8.5598	43.4848	8.5598	43.4848	8.5598	42.4848	T	90	100K
R53	0C0.508	48.4378	9.2926	50.9778	9.2926	50.9778	9.2926	T	180	MF52 10K ±1%
R52	0805N	34.7472	47.4688	34.7472	47.4688	35.7472	47.4688	T	180	10K 1%
R51	0805N	27.0764	53.3108	27.0764	53.3108	26.0764	53.3108	T	0	1M 1%
R50	0805N	27.0764	51.4058	27.0764	51.4058	26.0764	51.4058	T	360	1M 1%
R49	0805N	63.7286	53.5648	63.7286	53.5648	64.7286	53.5648	T	180	680R